


ナチュラルフェイス
機能で

小顔・美白補正して
● プリントしよう ●

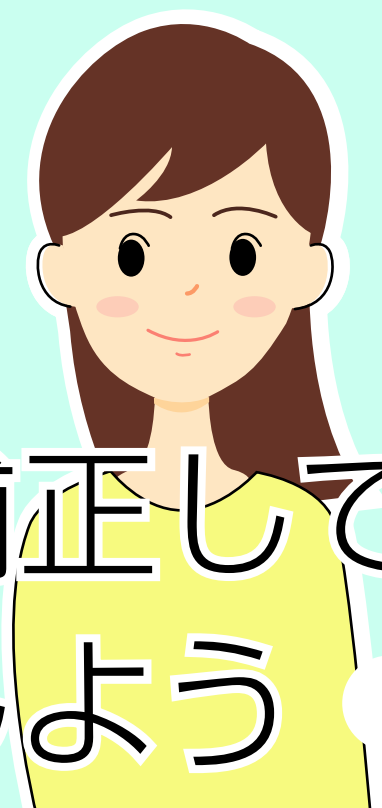

小顔&美白補正で、あなたの本来の
顔を引き出してプリントします！！

なんだか肌色が
くすんで
いるみたい……



ナチュラルフェイス
機能を使えば……


こんなにぽっちゃり
していたかしら？

「ナチュラルフェイス機能」とは

自分が写っている写真を見て「こんなにポツチャリしていたかしら?」、「なんだか肌色がくすんでいるみたい…」そんな不満を感じたことはありませんか?
そんなときに効果を発揮するのがナチュラルフェイス機能です。
ナチュラルフェイス機能では、次の2つの補正を行います。


小顔補正

フェイスラインを補正して、目を見たときの印象に近付けて印刷します。

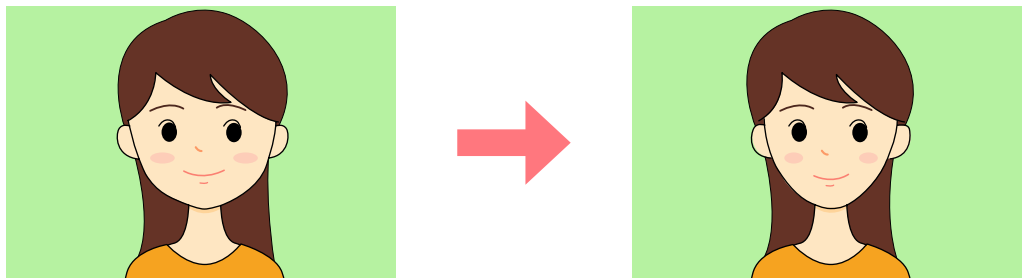

美白補正

肌の色を明るく補正して印刷します。

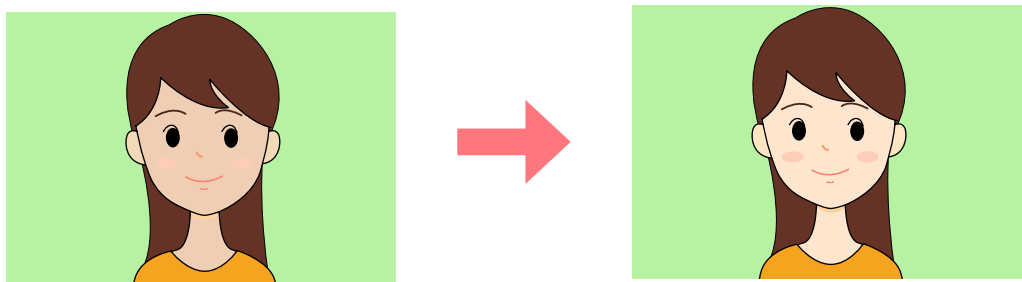


！重要

- この機能は、元データそのものに補正を加えるものではありません。
- 補正効果は顔と顔の周囲の背景部分にも影響します。そのため、顔の周辺がゆがんで印刷されることがあります。

補正に適した写真

- 人数が多すぎない
(1～3人で写っている)


- 正面を向いて写っている

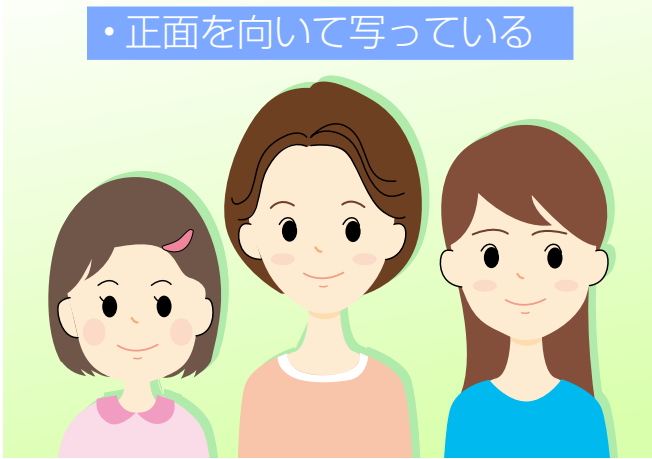


ナチュラルフェイス機能では、写真に写っている人の「顔」を自動判別して補正を行います。

目的の補正効果を得るためには、顔が正面を向いていて、はっきりと写っている必要があります。

以下のような写真では「顔が判別できない」、「目的の補正効果が得られない（補正されない / フェイスラインがゆがんで印刷される）」などの現象が発生することがあります。

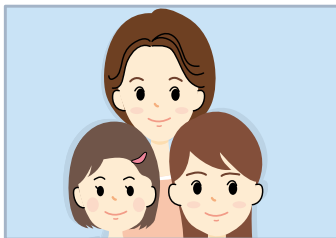


顔と顔が近すぎる

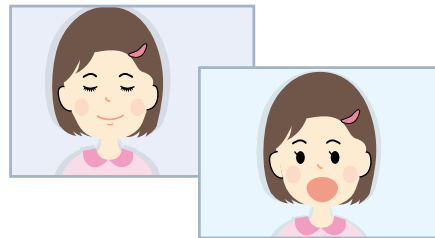

目をつぶっている／
口を大きく開けている



顔が斜めに写っている

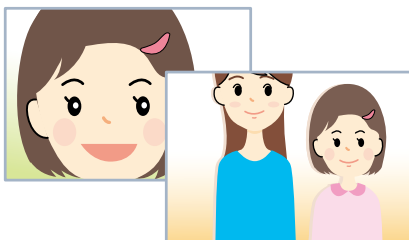


顔が極端にアップで写っている／
顔全体が写っていない




赤ちゃんや子供



顔が小さく写っている

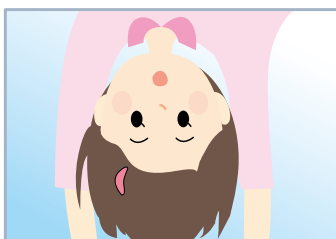

顔が逆さに写っている

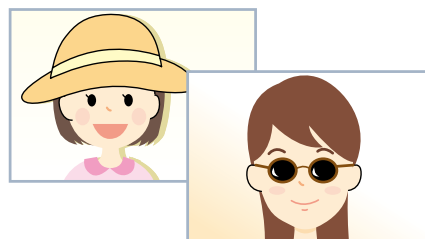

顔の一部が隠れている
(帽子をかぶるなど)




ペットなど、動物

小顔・美白補正して印刷するには

ナチュラルフェイス機能での印刷には、以下の2通りの方法があります。

補正値を直接設定してプリント

操作パネルで補正値を直接設定し、画面上で補正効果を確認してから印刷します。

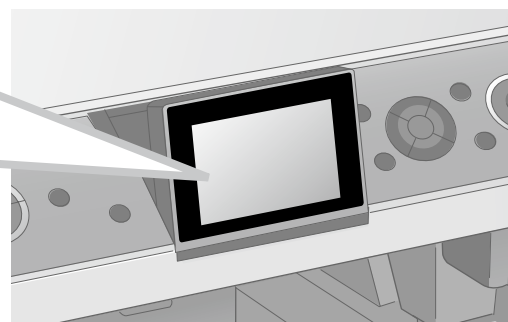

フェイスシートを使ってプリント



A4 用紙（写真用紙または普通紙）に小顔と美白補正の組み合わせをすべて印刷し、その中からお好みの写真を選んで印刷します。

※「フェイスシート」という用紙は販売しておりません。フェイスシート印刷には、A4 サイズの用紙（写真用紙または普通紙）を使用してください。

参考

- 付属のソフトウェア「Epson Easy Photo Print」を使うと、小顔補正や美白補正の効果をパソコンの画面上で確認してから印刷できます。
詳しくは、『活用＋サポートガイド』（電子マニュアル）－「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう」をご覧ください。


補正値を直接設定してプリントしよう

1 印刷用紙をセットします。


2 メモリカードをセットします。

3 【ファンプリント】ボタンを押します。

4 【◀】か【▶】ボタンを押して、[ナチュラルフェイス]を選択し、【OK】ボタンを押します。

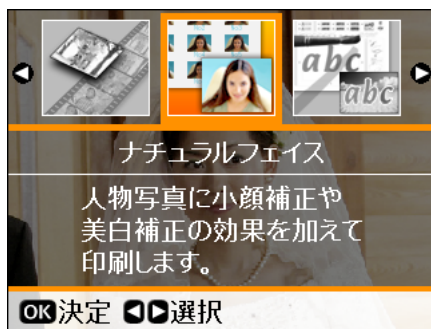


5 画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

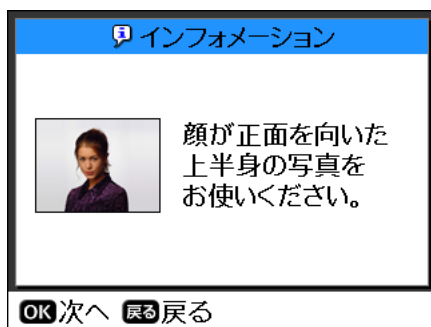

6 【◀】か【▶】ボタンを押して写真を選び、【OK】ボタンを押します。




7 画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

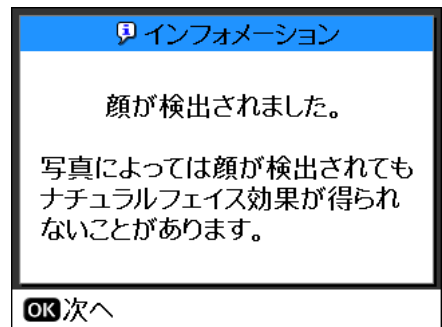


参考

- 顔が検出できないときは下記の画面が表示されます。【OK】ボタンを押して写真選択画面に戻り、本書3ページを参照して補正に適した写真を選択し直してください。

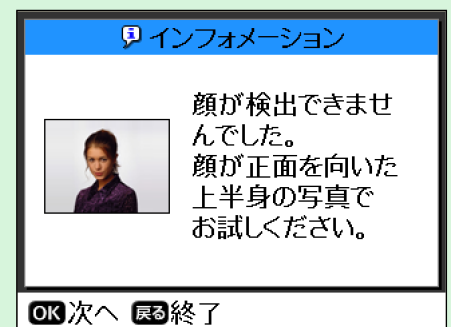


8

【▼】か【▲】ボタンを押して「小顔補正」を選択し、【▶】ボタンを押します。

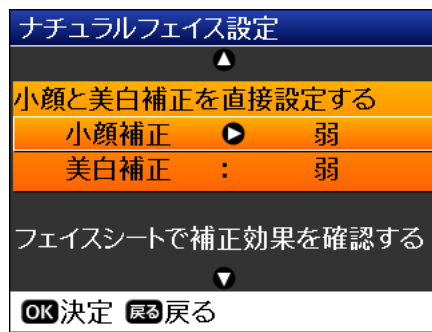


【▼】か【▲】ボタンを押して、なし / 弱 / 強の中から補正值を選択し、【OK】ボタンを押します。

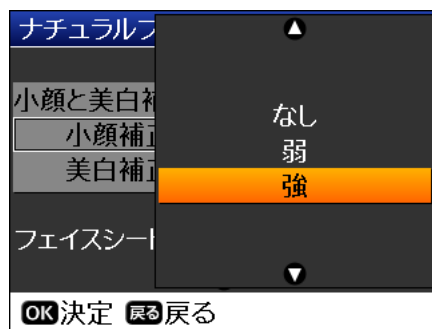


9

【▼】か【▲】ボタンを押して「美白補正」を選択し、【▶】ボタンを押します。

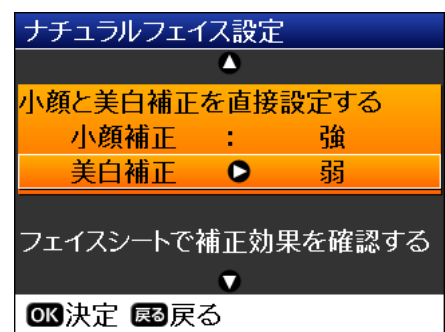


【▼】か【▲】ボタンを押して、なし / 弱 / 強の中から補正值を選択し、【OK】ボタンを押します。

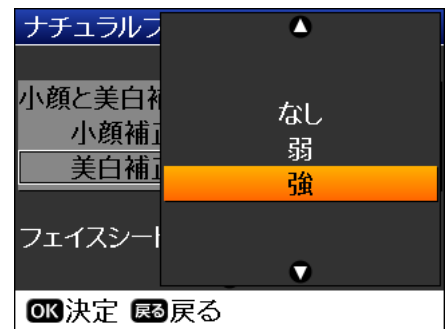


10

補正効果の組合せを確認し、【OK】ボタンを押します。

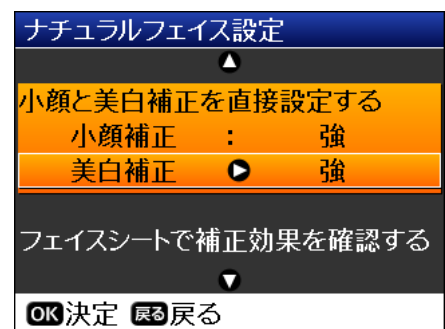

11

画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

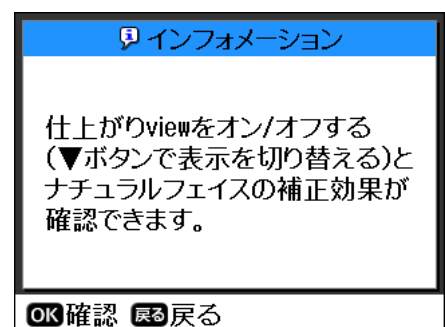

12 【▼】 ボタンを押して仕上がり view をオンにし、補正効果を画面で確認します。

補正値を設定し直したいときは、【戻る】ボタンを押して、本書 6 ページの手順 8 に戻ります。

● 仕上がり view : オフ (補正前の画像)



【▼】 ボタンを押すたびに交互に画面表示

● 仕上がり view : オン (補正後の画像)



13 【+】 か 【-】 ボタンを押して印刷する枚数を設定します。



参考

- 用紙種類 / 用紙サイズなどを変更したいときは【印刷設定】ボタンを押してください。設定の変更方法は、製品に付属の『操作ガイド』をご覧ください。
- ズーム / 表示切替ボタンを押すと、写真の一部をズームアップして印刷できますが、ズーム印刷では補正効果が得られないことがあります。


14 【スタート】 ボタンを押して、印刷を開始します。

小顔・美白補正した写真が印刷できました！



15 印刷が終了すると、下記の画面が表示されます。印刷を終了するときは、【ストップ / 設定クリア】ボタンを押します。

「ナチュラルフェイスに関する設定を最初の状態に戻します。」というメッセージ画面が表示されますので、【OK】ボタンを押して終了します。

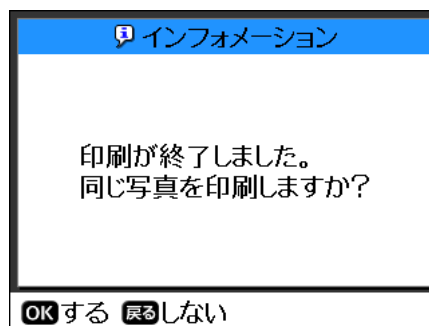

参考

- 同じ写真を印刷したいときは、上記画面で【OK】ボタンを押し、本ページの手順 13 に戻ります。
- 同じ写真を補正効果を変えて印刷し直したいときは【戻る】ボタンを押し、本書 6 ページの手順 8 に戻ります。

以上で、「補正値を直接設定してプリントしよう」の説明は終了です。

フェイスシートを使ってプリントしよう

1 フェイスシートを印刷するために、A4 サイズの用紙（写真用紙または普通紙）をセットします。


2 メモリカードをセットします。

3 【ファンプリント】ボタンを押します。

4 【◀】 か 【▶】 ボタンを押して【ナチュラルフェイス】を選択し、【OK】ボタンを押します。




5 「インフォメーション」画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

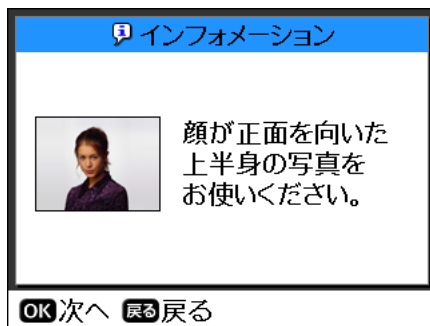

6 【◀】 か 【▶】 ボタンを押して写真を選び、【OK】ボタンを押します。




7 画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

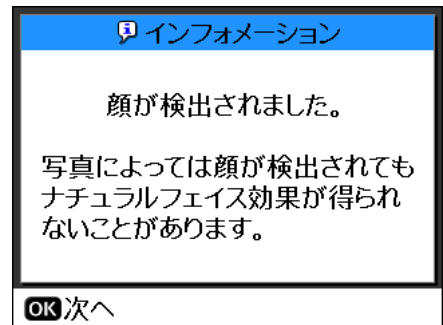


参考


- 顔が検出できないときは下記の画面が表示されます。【OK】ボタンを押して写真選択画面に戻り、本書 3 ページを参照して補正に適した写真を選択し直してください。

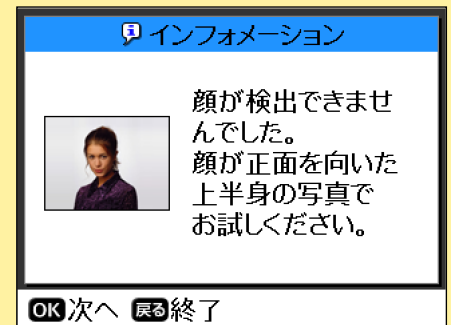

8 【▼】か【▲】ボタンを押して、[フェイスシートで補正効果を確認する]を選択し、【OK】ボタンを押します。

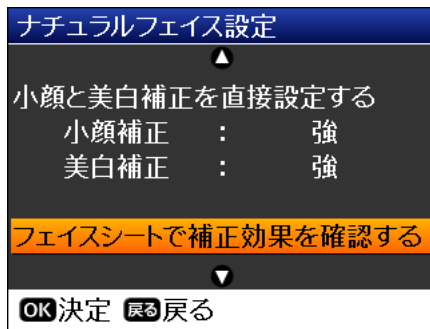

9 画面の内容を確認し、【OK】ボタンを押します。

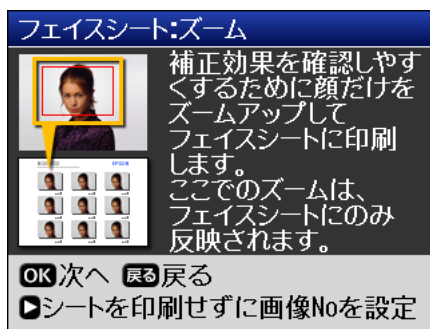

10 効果を確認する範囲（顔）を設定します。

下記のボタンを使って、赤枠の中に顔が収まるように枠のサイズと位置を調整します。

【+】ボタン：枠縮小（ズームアップ）


【-】ボタン：枠拡大（ズームアウト）

【▲】【▼】【◀】【▶】ボタン：枠移動

【印刷設定】ボタン：枠回転



調整できたら【OK】ボタンを押します。

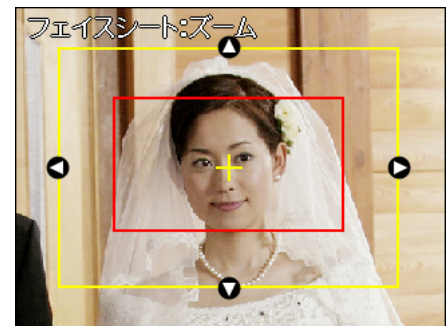

※ 黄色い枠は赤枠内の画像を処理するのに必要な領域を示しています。

参考


- このズーム操作は、フェイスシートにのみ反映されます。

11 画面を確認し、【OK】 ボタンを押します。

範囲を設定し直すときは、【戻る】 ボタンを押します。



12 画面の内容を確認し、【スタート】 ボタンを押してフェイスシートの印刷を開始します。

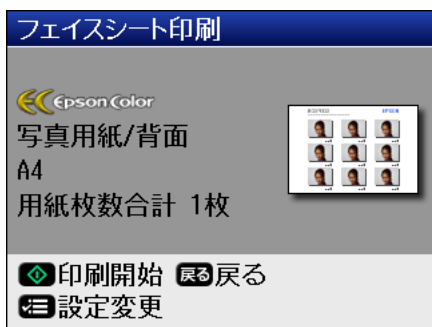

参考

- 用紙種類 / 給紙装置などを変更したいときは【印刷設定】 ボタンを押してください。設定の変更方法は、製品に付属の『操作ガイド』をご覧ください。

13 フェイスシートに印刷された写真の中から、一番気に入った写真を選んで番号 (No.) を確認します。

フェイスシートには、9つの補正パターンが、No. 付きで印刷されます。



No.	小顔	美白
1	なし	なし
2	弱	なし
3	強	なし
4	なし	弱
5	弱	弱
6	強	弱
7	なし	強
8	弱	強
9	強	強

14 【◀】 か 【▶】 ボタンを押して手順 13 で確認したNo.を選択します。



- 15 【－】か【＋】ボタンを押して印刷する枚数を設定し、【OK】ボタンを押します。



参考

- 用紙種類 / 給紙装置などを変更したいときは【印刷設定】ボタンを押してください。設定の変更方法は、製品に付属の『操作ガイド』をご覧ください。

- 16 印刷用紙をセットし、【スタート】ボタンを押して印刷を開始します。




小顔・美白補正した写真が印刷できました！



- 17 印刷が終了すると、下記の画面が表示されます。印刷を終了するときは、【ストップ / 設定クリア】ボタンを押します。

「ナチュラルフェイスに関する設定を最初の状態に戻します。」というメッセージ画面が表示されますので、【OK】ボタンを押して終了します。

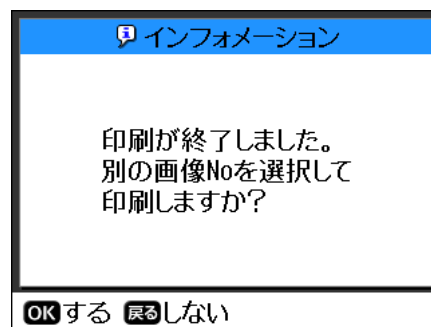

参考

- 同じ写真を別の画像No. (補正パターン) で印刷し直したいときは、上記画面で【OK】ボタンを押し、本書 10 ページの手順 14 に戻ります。
- 続けて別の写真を印刷したい時は【戻る】ボタンを押し、本書 8 ページの手順 6 に戻ります。

以上で、「フェイスシートを使ってプリントしよう」の説明は終了です。